WETWALL ACCESSORIES INSTALLATION INSTRUCTION
WETWALL ACCESSOIRES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
WETWALL ZUBEHÖR INSTALLATIONSANLEITUNG

EN: Corner Shelf Installation

FR: Installation de l'étagère d'angle

DE: Installation des Eckregals

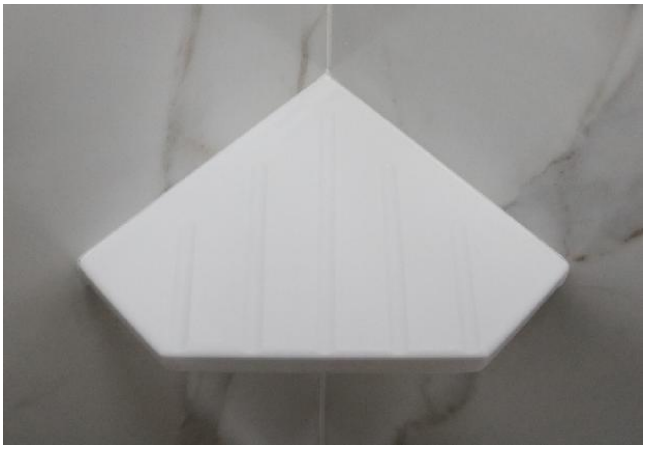

WETWALL ACCESSORIES
Corner Shelf Installation

BEFORE YOU BEGIN

To ensure this product is installed properly, please read these instructions carefully before you begin. (Certain installations may require professional help.) Also be sure your installation conforms to local codes.

- Local building codes vary by location. Observe all local plumbing and building codes.
- Unpack the Wetwall panels and inspect them carefully for damage.
- Verify that the walls are the correct size for your installation.
- Refer to Wetwall Technical Data sheet for specific dimensions for each model.

NOTE: Take extra care in handling the front surfaces of the panels. Use only non-abrasive cloths to avoid scratching.

PREPARATION

Determine corner and location of Corner Shelf.

CORNER SHELF INSTRUCTIONS

Corner needs to be close to 90°, if not modifications will be required for the corner shelf to fit and could require modifications to the subwall structural framing.

Using a level, mark location where corner shelf is to be installed on the Wetwall panels. (Recommend the Corner Shelf would be installed 43” from the shower floor).

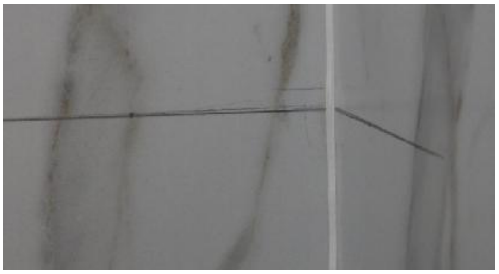

Dry fit corner shelf to ensure good fit to wall panels, so that you do not have large gaps between Corner Shelf and panels.

Avoid large gaps between the Wetwall surface and corner shelf by sanding. or cutting to ensure good fit to wall panels.
Apply wooden support blocks (4) with hot melt to under location where corner shelf is to be mounted.

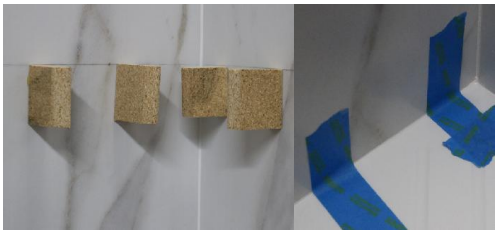

Place a piece of blue painters tape on top of support block, so that sealant does not prevent removal of support blocks after cured.

NOTE: Do not apply excessive hot melt to blocks or it will be difficult to remove blocks after sealant has cured.

Clean corner shelf and Wetwall panels with denatured alcohol and clean white rag.

Apply Wetwall Color Matched Sealant to the entire backside edges of the corner shelf.

Press the corner shelf into place, ensuring that you have sealant squeeze above and below the backside edges of the corner shelf.

Smooth sealant between corner shelf and wall panels and clean up excess sealant with denatured alcohol.

Secure the corner shelf in place with tape.
Allow 24 hours for the sealant to dry before use and remove support blocks by gently tapping them loose from Wetwall panel.

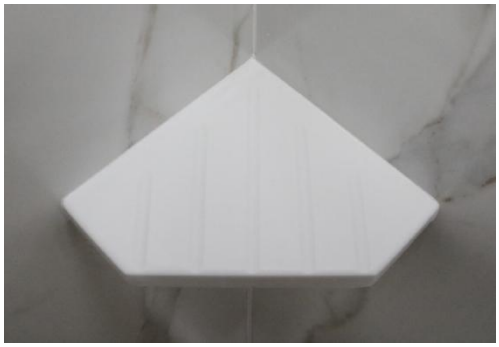

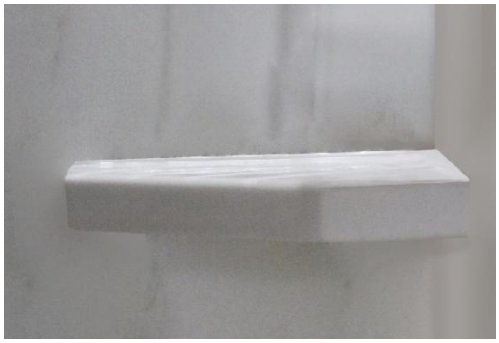

TOOLS/MATERIALS NEEDED

Level, Tape Measure, Heavy Duty Caulking Gun, Square, Denatured Alcohol, Clean White Rags, Wetwall Color Matched Sealant, (Sanding Device or Saw; if needed for proper fit to wall panels), Safety Glasses, Protective Gloves, Hearing Protection, Dust Mask, Hot Melt Glue Gun and Glue.

WETWALL ACCESSORIES

Installation de l'étagère d'angle

AVANT DE COMMENCER

Pour vous assurer que ce produit soit installé correctement, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer

- Respecter les règles d'installations et de positionnement des accessoires dans la zone de douche et de bain.
- Déballez les panneaux Wetwall et inspectez-les soigneusement pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés
- Vérifiez que la dimension des murs est adaptée à votre installation.
- Se reporter à la fiche technique de Wetwall pour connaître les dimensions spécifiques de chaque modèle.

REMARQUE : Faire attention aux surfaces des panneaux : bien les protéger N'utilisez que des chiffons non abrasifs pour éviter les rayures.

PRÉPARATION

Déterminer l'angle et l'emplacement de l'étagère. Nettoyer la zone de fixation à l'aide de produits permettant d'éliminer les traces de produits d'entretien des surfaces et produits de nettoyage des corps (champoing pour cheveux et corps).

INSTRUCTIONS DE l' ÉTAGÈRE D'ANGLE

L'angle doit être proche de 90° (maximum de 2 mm d'erreur en faux equerre), sinon des modifications seront nécessaires pour que l'étagère d'angle s'adapte. Rectification de l'étagère sera nécessaire par découpe ou ponçage du ou des cotés de l'étagère.

À l'aide d'un niveau, marquez l'emplacement où la tablette d'angle doit être installée sur les panneaux Wetwall. (Il est recommandé d'installer la tablette d'angle à 110 cm du bac à douche par exemple).

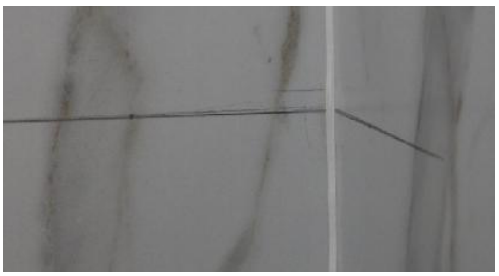

Ajustez l'étagère d'angle à sec pour vous assurer qu'elle s'adapte bien aux panneaux muraux, de façon qu'il n'y ait pas de grands espaces entre l'étagère d'angle et les panneaux : 2 mm de défaut d'équerrage maximum.

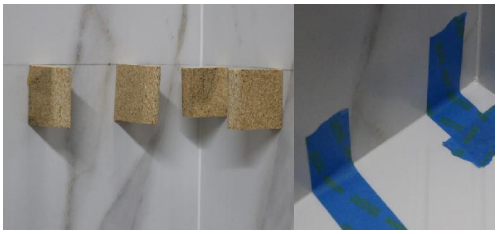

Pour maintenir l'étagère le temps de prise de la colle : coller des blocs de support en bois (4) avec de l'adhésif thermofusible sous l'endroit où l'étagère d'angle doit être montée.

Eviter le contact de la colle avec les supports en bois : protéger à l'aide de ruban anti adhérent par exemple.

REMARQUE : Ne pas appliquer trop d'adhésif thermofusible sur les blocs, sinon il sera difficile de retirer les blocs après le durcissement du mastic.

Le panneau WETWALL doit être ajuster à sec en prenant en compte une dilatation de 3 mm entre le dessus de la baignoire, la base de la douche et les murs.

Nettoyer la tablette d'angle et les panneaux Wetwall avec de l'alcool dénaturé et un chiffon blanc propre.

Appliquer le mastic Wetwall Color Matched Sealant sur l'ensemble des bords arrière de l'étagère d'angle par cordons horizontaux (2) d'épaisseur minimum de 7 à 8 mm.

Positionner et appliquer par pression la tablette d'angle contre le support Wetwall pour la mettre en place, en veillant à ce que le mastic d'étanchéité soit présent au-dessus et au-dessous des bords arrière de la tablette d'angle.

Appliquer de l'eau savonneuse et Lisser le mastic entre l'étagère d'angle et les panneaux muraux et nettoyer l'excès de mastic avec de l'alcool dénaturé ou white spi-tit.

Appliquer sur le dessus de la tablette d'angle un ruban adhésif pour soutenir la tablette le temps de prise de la colle joint Wetwall COMPLETE.

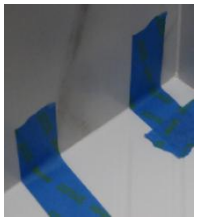

Laisser sécher le produit d'étanchéité pendant 12 heures à température ambiante avant de l'utiliser.

Retirer les blocs de support en les tapotant doucement pour les détacher du panneau décoratif.

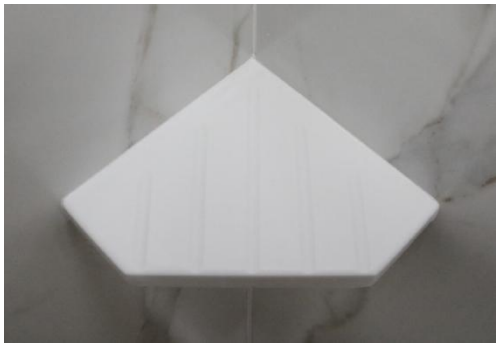

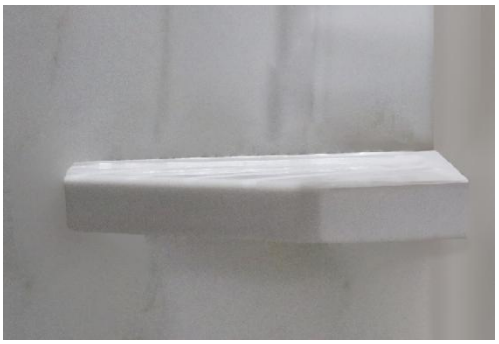

OUTILS/MATÉRIELS NÉCESSAIRES

Niveau, ruban à mesurer ou mètre , pistolet thermo-fusible équerre, pistolet colle à cartouche, carré de bois en aggloméré de 5x5 cm et 19 mm d'épaisseur, en a al-cool dénaturé, white spirit, eau savonneuse, chiffons mi-cro fibres et propres, mastic Wetwall de couleur assortie : joint COMPLETE, papier abrasif grain 80 et scie circu-laire avec lame adaptée traitée au carbure pour rectifier la tablette en résine, lunettes de sécurité, gants de pro-tection, protection auditive, masque anti-poussière, colle joint Wetwall COMPLETE de couleur.

WETWALL ACCESSORIES

Installation des Eckregals

BEVOR SIE ANFANGEN

Um sicherzustellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß installiert wird, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie beginnen.

- Die Bauvorschriften und -richtlinien können je nach geografischer Region variieren. Beachten Sie bei der Verlegung der Paneele unbedingt die örtlichen nationalen Richtlinien und halten Sie diese ein.
- Packen Sie die Wetwall-Paneele aus und überprüfen Sie sie sorgfältig auf Schäden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wandabmessungen für Ihre Installation geeignet sind.
- Die genauen Abmessungen der einzelnen Modelle finden Sie im technischen Datenblatt von Wetwall.

HINWEIS: Gehen Sie mit den Vorderseiten der Paneele besonders vorsichtig um. Verwenden Sie nur nicht scheuernde Tücher, um Kratzer zu vermeiden.

VORBEREITUNG

Bestimmen Sie den Winkel und die Position des Regals. Reinigen Sie den Befestigungsbereich mit Produkten, die Spuren von Reinigungsmitteln und Körperpflegeprodukten (Haar- und Körperwaschmittel) entfernen.

MONTAGE DES ECKREGALS

Der Winkel muss nahezu 90° betragen (maximal 2 mm Abweichung vom rechten Winkel), andernfalls sind Änderungen erforderlich, damit die Eckhalterung passt. Die Halterung muss durch Abschneiden oder Abschleifen der Seiten angepasst werden.

Markieren Sie mit einer Wasserwaage die Stelle, an der die Eckablage an den Wetwall-Paneelen angebracht werden soll. (Die Standardhöhe für die Eckablage beträgt 110 cm vom Duschboden bis zur Unterkante der Ablage.)

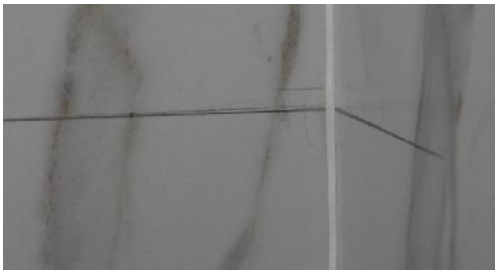

Passen Sie die Eckablage trocken an, um sicherzustellen, dass sie gut auf die Wandpaneele passt, sodass keine großen Lücken zwischen der Eckablage und den Paneelen entstehen: maximal 2 mm Unwucht.

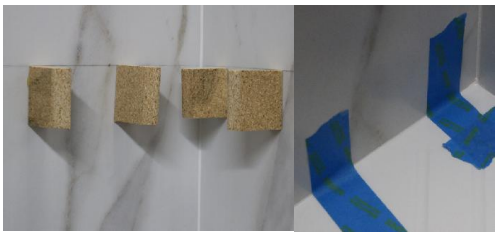

Um die Ablage während des Aushärtens des Klebers zu fixieren, kleben Sie Holzklötze (4) mit Heißkleber unter die Stelle, an der die Eckablage montiert werden soll.

Vermeiden Sie den Kontakt des Klebers mit den Holzklötzen, indem Sie diese beispielsweise mit Antihaftband schützen.

HINWEIS: Tragen Sie nicht zu viel Heißkleber auf die Blöcke auf, da sich diese sonst nach dem Aushärten der Dichtmasse nur schwer entfernen lassen.

Die WETWALL Platte muss unter Berücksichtigung einer Ausdehnung von 3 mm zwischen der Oberseite der Badewanne, dem Duschboden und den Wänden trocken angepasst werden.

Reinigen Sie die Eckablage und die Wetwall-Paneele mit denaturiertem Alkohol und einem sauberen weißen Tuch.

Tragen Sie den Wilsonart Complete Sealant (Dichtstoff) in horizontalen Streifen (2) mit einer Mindestdicke von 7 bis 8 mm auf alle Hinterkanten der Eckablage auf.

Positionieren Sie die Eckablage und drücken Sie sie gegen die Wetwall-Halterung, um sie zu befestigen. Achten Sie dabei darauf, dass der Dichtstoff über und unter den hinteren Kanten der Eckablage aufgetragen ist.

Seifenwasser auftragen und die Dichtungsmasse zwischen dem Eckregal und den Wandpaneelen glätten. Überschüssige Dichtungsmasse mit denaturiertem Alkohol oder Spiritus entfernen.

Klebeband auf die Oberseite des Eckregals kleben, um das Regal während der Trocknungszeit des Wilsonart Complete Adhesive (Klebstoff) zu stützen.

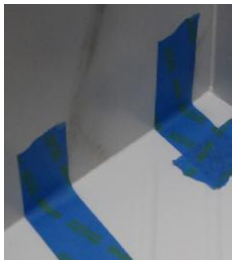

Lassen Sie das Dichtmittel 12 Stunden bei Raumtemperatur trocknen, bevor Sie das Regal verwenden.

Entfernen Sie die Stützblöcke, indem Sie sie vorsichtig abklopfen, um sie von der Dekorplatte zu lösen.

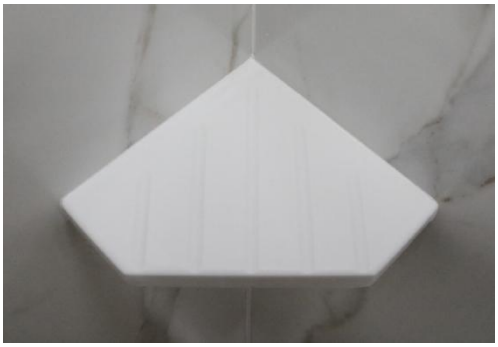

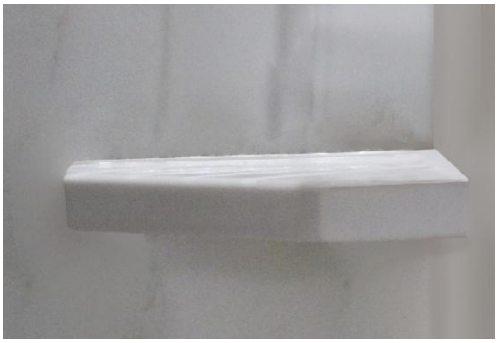

BENÖTIGTE WERKZEUGE/MATERIALIEN

Wasserwaage, Maßband oder Metermaß , Heißklebepistole mit rechtwinkligem Aufsatz, Kartuschen-Klebepistole, 5 x 5 cm großes und 19 mm dickes Stück Spanplatte, denaturierter Alkohol, Terpentinersatz, Seifenwasser, saubere Mikrofasertücher, Wetwall-Dichtungsmasse in passender Farbe: Wilsonart Complete Sealant (Dichtmittel), Schleifpapier der Körnung 80 und Kreissäge mit geeignetem Hartmetall-Sägeblatt zum Schleifen der Kunststoffplatte, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, farblich passender Wilsonart Complete Adhesive (Klebstoff).