Wetwall™
LUXURY PANELS, SEAMLESS STYLE

WETWALL ACCESSORIES INSTALLATION INSTRUCTION
WETWALL ACCESSOIRES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
WETWALL ZUBEHÖR INSTALLATIONSANLEITUNG

EN: Recessed Niche Installation

FR: Installation d'une niche encastrée

DE: Installationsanleitung Nische

WETWALL ACCESSORIES

Recessed Niche Installation

BEFORE YOU BEGIN

To ensure this product is installed properly, please read these instructions carefully before you begin.

- Local building codes vary by location. Observe all local plumbing and building codes.
- Unpack the Wetwall panels and inspect them carefully for damage.
- Verify that the walls are the correct size for your installation.
- Refer to Wetwall Technical Data sheet for specific dimensions for each model.

NOTE: Take extra care in handling the front surfaces of the panels. Use only non-abrasive cloths to avoid scratching.

PREPARATION

Must be installed over CEMENT, GREENBOARD, CONCRETE, or TILE.

RECESSED NICHE INSTRUCTIONS

Use a stud finder, to locate the stud pocket where the recessed niche will be installed.

Determine location of recessed niche (Standard height for the recessed shelf would be 43” from the shower floor to the bottom of the opening).

Using a level, mark dimensions of recessed niche onto current substrate.

Cut and remove the current substrate (tile, green board, cement board) to expose the wall structural framing.

Cutout should be no larger than ¼” larger than the dimensions of the recessed niche.

NOTE: Wetwall recessed niches must be installed between studs in any wall of the surround.

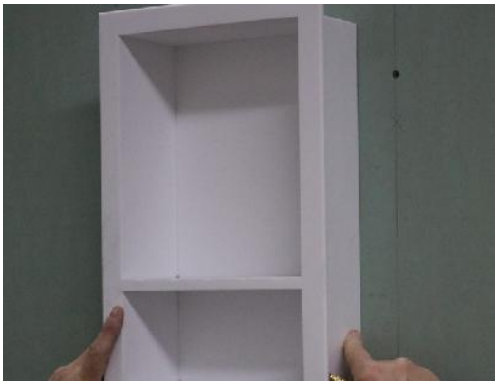

Dry fit panel to ensure that you have 1/8” expansion space between tub deck, shower base and from walls.

If the wall, tub, or shower base is out of square, trim panel as needed (Ensure saw blade is sharp and rotation is always cutting into the face of the decorative laminate.

Measure and mark location of recessed niche onto the Wetwall panel.

Cutout should be no larger than 1/8” larger than the dimensions of the recessed niche.

Cut niche shape out with router or jigsaw with a fine-tooth blade.

Inside corners must have a minimum 1/8” radius.

Panels with rough cut edges, must be sanded smooth to eliminate laminate fractured edges.

Clean Wetwall panel, substrate, and install per instructions in Wetwall Installation Guide.

Clean niche with denatured alcohol and clean white rag. Apply Wetwall Color Matched Sealant to the backside of the entire flange, filling the cavity on the backside of the flange. Install niche into the opening, until the flange is flat against the Wetwall panel. Ensure that you have sealant squeeze out around the entire niche flange. Smooth sealant around the flange perimeter and clean up excess sealant from around the perimeter with denatured alcohol.

Secure the niche in place with tape. Allow 24 hours for the sealant to dry before use.

TOOLS/MATERIALS NEEDED

Level, Circular Saw (minimum 48 tooth carbide saw blade), Tape Measure, Drill, Heavy Duty Caulking Gun, Square, Router / Jigsaw (fine tooth blade), Grinder with appropriate blade to remove substrate or Tiger Saw with appropriate blade to remove substrate, Denatured Alcohol, Clean White Rags, Wetwall Color Matched Sealant, Safety Glasses, Hearing Protection, Protective Gloves, Protective Footwear, Dust.

WETWALL ACCESSORIES

Installation d'une niche encastrée

AVANT DE COMMENCER

Pour vous assurer que ce produit soit installé correctement, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer. (Certaines installations peuvent nécessiter l'intervention d'un professionnel.) Veuillez bien vérifier et définir les zones de passage des alimentations en eau avant toute intervention : faite vous aider d'un professionnel.

- Déballez les panneaux Wetwall et inspectez-les soigneusement pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.
- Vérifiez que la dimension et la profondeur du mur support est adaptée à votre installation.
- Se référer à la fiche technique Wetwall pour les dimensions spécifiques à chaque modèle.

REMARQUE : Faire attention aux surfaces des panneaux : bien les protéger N'utilisez que des chiffons non abrasifs pour éviter les rayures.

PRÉPARATION

Doit être installé sur supports : ciment, plaques de plâtre, béton ou carrelage.

INSTRUCTIONS POUR LES NICHES ENCASTRÉES

Utilisez un détecteur de métaux pour localiser l'emplacement où la niche sera installée.

Déterminez l'emplacement de la niche encastrée (la hauteur standard de l'étagère encastrée est de 110 cm entre le sol du bac à douche et le bas de l'ouverture).

À l'aide d'un niveau, reporter les dimensions de la niche sur le support existant.

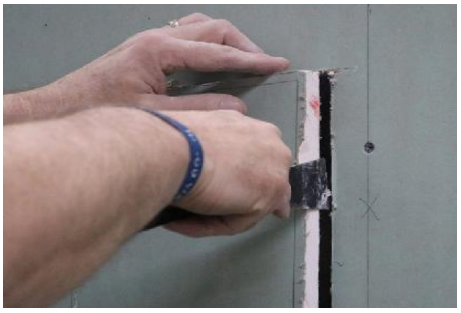

Découper la zone de support définie (carrelage, plaque de plâtre hydro, panneau de ciment, etc..) pour mise à nue de l'ossature structurelle du mur.

La découpe ne doit pas dépasser de plus de 6 mm les dimensions de la niche à encastrer.

REMARQUE : Les niches encastrées Wetwall doivent être installées entre montants de n'importe quel mur support.

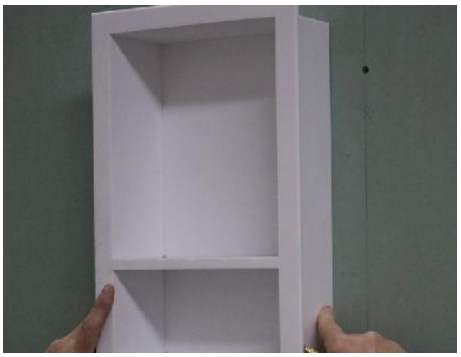

Le panneau Wetwall doit être ajuster à sec en prenant en compte une dilatation de 3 mm entre le dessus de la baignoire, la base de la douche et les murs.

Il est impératif d'appliquer sur le support neuf ou ancien :

- Primaire d’accroche avec certification bâtiment type PRB réf ACCROSOL AG ou EXPRESS
- Protection à l’eau avec certification bâtiment type PRB ré PRESERFOND ou MONOCEL
- Bande d’étanchéité de renfort d’angle
- Bande d’étanchéité complétée avec joint Wetwall autour de la niche

Si le mur, la baignoire ou la base de la douche n'est pas d'équerre, découper le panneau selon les besoins (s'assurer que la lame de scie est avec un minimum de 44 dents traités au carbure de forme trapézoïdale/ droite est bien affutée et que la découpe s’éffectue toujours face décorative vers le bas.

Mesurer et reporter l'emplacement de la niche encastrée sur le panneau Wetwall.

La découpe ne doit pas dépasser de plus de 3 mm les dimensions de la niche encastrée.

Découpez la forme de la niche à l'aide d'une défonceuse ou d'une scie sauteuse munie d'une lame à denture fine.

Les angles intérieurs doivent avoir un rayon minimum de 3 mm.

Les panneaux dont les bords ont été coupés grossièrement doivent être adoucis à l’aide d’un papier de verre.

Nettoyer le panneau Wetwall, le support et l'installer conformément aux instructions du guide d'installation Wetwall.

Nettoyer la niche avec de l'alcool dénaturé et un chiffon microfibres propre. Appliquer le produit d'étanchéité Wetwall Color Matched Sealant sur les ailes de recouvrement à l'arrière en appliquant des cordons de joint sur tout le périmètre de la niche.Installez la niche dans l'ouverture en pressant suffisamment sur le panneau WETWALL afin de bien extrudé le joint WETWALL en dehors des ailes de recouvrement. Lisser le mastic sur le périmètre des ailes de recouvrement de la niche et nettoyer l'excès de mastic sur le périmètre avec de l'alcool dénaturé ou eau savonneuse.

Maintenir la niche avec du ruban adhésif. Laissez sécher le mastic 12 heures à température ambiante pour que le produit d'étanchéité sèche avant d'être utilisé.

OUTILS/MATÉRIELS NÉCESSAIRES

Niveau, scie circulaire (lame de scie au carbure de 44 à 48 dents minimum), mètre ruban, perceuse, pistolet thermofusible , pistolet colle à cartouche, équerre, toupie / scie sauteuse (lame à dents fines), meuleuse avec lame appropriée pour découper le support avec lame adaptée alcool dénaturé,eau savonneuse, white spirit, chiffons micro-fibres propres, mastic d'étanchéité Wetwall de couleur assortie, lunettes de sécurité, protection auditive, gants de protection, chaussures de protection, masque anti-poussière

WETWALL ZUBEHÖR

Installationsanleitung Nische

BEVOR SIE ANFANGEN

Um sicherzustellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß installiert wird, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie beginnen.

- Die Bauvorschriften und -richtlinien können je nach geografischer Region variieren. Beachten Sie bei der Verlegung der Paneele unbedingt die örtlichen nationalen Richtlinien und halten Sie diese ein.
- Packen Sie die Wetwall Produkte aus und überprüfen Sie sie sorgfältig auf Schäden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wandabmessungen für Ihre Installation geeignet sind.
- Die genauen Abmessungen der einzelnen Modelle finden Sie im technischen Datenblatt von Wetwall.

HINWEIS: Gehen Sie mit den Vorderseiten der Paneele besonders vorsichtig um. Verwenden Sie nur nicht scheuernde Tücher, um Kratzer zu vermeiden.

VORBEREITUNG

Muss auf Zement, Gipskartonplatten, Beton oder Fliesen installiert werden.

ANLEITUNG EINBAU NISCHE

Verwenden Sie einen Wandscanner, um einen Zwischenraum zu lokalisieren, in der die Nische installiert werden soll.

Bestimmen Sie die Position der Nische (die Standardhöhe für die Nische beträgt 110 cm vom Duschboden bis zur Unterkante der Öffnung).

Mit einer Wasserwaage und einem Maßband die Maße der Nische auf dem vorhandenen Untergrund markieren.

Schneiden Sie den vorhandenen Untergrund (Fliesen, Gipskartonplatte, Zementplatten) aus und entfernen Sie diesen, um die Wandkonstruktion freizulegen.

Der Ausschnitt sollte nicht mehr als 6 mm größer sein als die Abmessungen der Nische.

HINWEIS: Wetwall-Nischen müssen zwischen den Stützbalken in einer beliebigen Wand der Verkleidung installiert werden.

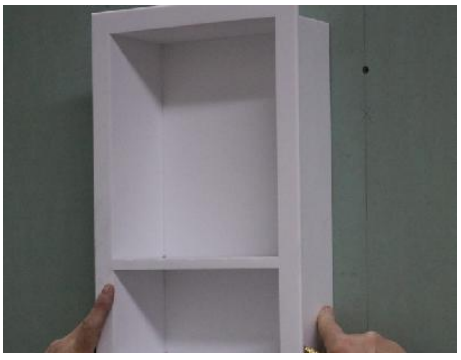

Trockenmontage, um sicherzustellen, dass zwischen Wannenrand, Duschboden und Wänden ein Abstand von 3mm für die Ausdehnung vorhanden ist.

Wenn die Wand, die Badewanne oder der Duschboden nicht rechtwinklig sind, schneiden Sie die Verkleidung nach Bedarf zu (achten Sie darauf, dass das Sägeblatt scharf ist und immer in die Oberfläche des Dekorlaminats schneidet).

Messen und markieren Sie die Position der Nische auf der Wetwall-Platte.

Der Ausschnitt sollte nicht größer als 3 mm als die Abmessungen der Nische sein.

Schneiden Sie die Nischenform mit einer Oberfräse oder einer Stichsäge mit feinem Sägeblatt aus.

Innenecken müssen einen Radius von mindestens 3 mm haben.

Platten mit rauen Schnittkanten müssen glattgeschliffen werden, um gebrochene Kanten des Laminats zu beseitigen.

Reinigen Sie die Wetwall-Platte und den Untergrund und installieren Sie das Produkt gemäß den Anweisungen in der Wetwall-Installationsanleitung.

Reinigen Sie die Nische mit denaturiertem Alkohol und einem sauberen weißen Lappen. Tragen Sie Wilsonart Complete Sealant (Dichtmittel) in dem empfohlenen Farbton auf die Rückseite des gesamten Flansches auf und füllen Sie dabei den Hohlraum auf der Rückseite des Flansches aus. Setzen Sie die Nische in die Öffnung ein, bis der Flansch flach auf der Wetwall-Platte aufliegt. Achten Sie darauf, dass rund um den gesamten Nischenflansch Dichtmittel herausquillt. Glätten Sie die Dichtungsmasse um den Flansch herum und entfernen Sie das überschüssige Dichtmittel mit denaturiertem Alkohol.

Befestigen Sie die Nische mit Klebeband. Lassen Sie die Dichtungsmasse vor der Verwendung 24 Stunden trocknen.

BENÖTIGTE WERKZEUGE/MATERIALIEN

Wasserwaage, Kreissäge (mindestens 48 Zähne, Hartmetallsägeblatt), Maßband, Bohrmaschine, Hochleistungs-Kartuschenpistole, Winkel, Oberfräse/Stichsäge (feinzahniges Sägeblatt), Schleifmaschine mit geeignetem Schleifblatt zum Entfernen des Untergrunds oder Tigersäge mit geeignetem Sägeblatt zum Entfernen des Untergrunds, denaturierter Alkohol, saubere weiße Lappen, farblich passender Dichtstoff für Nasswände, Schutzbrille, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, Staubmaske.