Instructions d'installation
Wetwall™ Plans vasques Vanity

1. contrôles des matériaux

Ce produit a été fabriqué selon des normes de qualité élevées et devrait durer de nombreuses années, à condition que le plan de travail soit installé et utilisé conformément à ces instructions.
En règle générale, les défauts de fabrication sont visibles lors de l'inspection ou apparaissent pendant/peu après l'installation.

IMPORTANT : veuillez vérifier entièrement ce produit (y compris la couleur, la structure, le profil, les défauts visibles et les imperfections) avant de le découper, de le raccorder ou de l'installer, car les frais ultérieurs liés à l'ajustement en raison de ces écarts visibles ne seront pas pris en charge.

OUTILS

Scie circulaire

Scie sauteuse

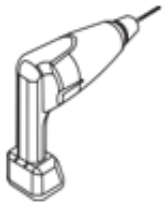

Perceuse

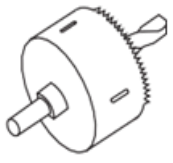

Emporte-pièce

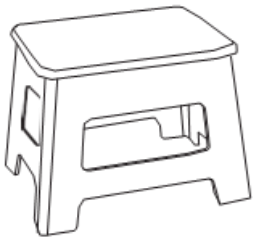

Tabouret/trétea

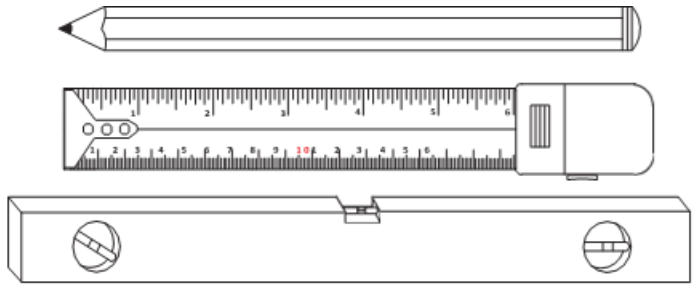

Mètre ruban, crayon et niveau à bulle

Pince

Mastic Wilsonart Complete

Colle Wilsonart Complete

Scie à métaux

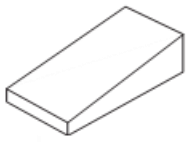

Entretoises

Lingettes

Chiffon non pelucheux

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Gants

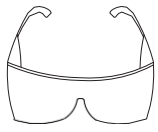

Lunettes de protection

Chaussures

Masque anti-poussière

Informations

Bord postformé (bord arrondi)

Ces produits sont dotés d'un joint inférieur en PUR et répondent aux exigences de la certification de produit FLA Gold, notamment en matière de fabrication, de surface, d'adhérence, de compatibilité environnementale, de support, de performances du stratifié et de résistance à l'immersion dans l'eau.

Bien qu'ils soient fabriqués selon les mêmes normes (EN 438), les stratifiés foncés et lisses ont tendance à présenter davantage de rayures et de traces d'abrasion visibles que les stratifiés clairs.

La plupart des plans de vasques postformés sont livrés avec un surplus de 50 mm (ajout de matière sur la longueur).

Tous les bords exposés des panneaux de particules doivent être scellés avec un produit d'étanchéité résistant à l'eau (par exemple, du silicone).

Nettoyage

Pour le nettoyage général, essuyez délicatement la surface avec un chiffon humide ou une éponge et un détergent doux ou un nettoyant non abrasif dilué dans de l'eau chaude. N'utilisez pas de détergents abrasifs, de crèmes ou de cires. Il est conseillé d'essuyer immédiatement les éclaboussures. Les taches tenaces doivent être traitées avec du white spirit/de l'essence minérale. Bien que la surface résiste à la plupart des aliments courants, y compris le café et le vin rouge, certains produits tels que le cirage, les colorants et le vernis à ongles peuvent laisser des taches. Les plans de travail brillants nécessitent un entretien particulier afin de conserver leur aspect. Essuyer les salissures entraîne des rayures sur la surface (vous trouverez les instructions de nettoyage complètes dans le tableau au verso).

Résistance à la chaleur

Ne posez jamais d'appareils chauds tels que des fers à friser ou à lisser, ni d'aliments chauds directement sur la surface stratifiée, car cela pourrait provoquer la formation de cloques ou de fissures. La prudence est également de mise avec les fers à repasser chauds et les cigarettes.

Résistance aux chocs

La surface stratifiée est résistante aux chocs et a été testée conformément à la norme EN 438 partie 2. Les objets à bords tranchants peuvent endommager la surface.

Généralités

Il est important de vérifier que votre nouveau plan de vasque ne présente aucun dommage ou défaut avant de commencer les travaux. Une fois installé, le plan de lavabo est considéré comme accepté et aucune responsabilité ne sera assumée pour son enlèvement et/ou son remplacement.

2.6 Préparation

Si votre plan de vasque ne doit pas être installé immédiatement, il doit être stocké à plat sur des lattes, à l'abri des températures excessives, de l'humidité ou de l'eau stagnante.

Votre plan de vasque Wetwall doit être suffisamment soutenu pendant les travaux de découpe, de perçage et de sciage. Il est important que tous les meubles sous-vasque aient été correctement montés à l'aide d'un niveau à bulle avant l'installation de votre plan de vasque.

Le marquage peut être effectué à l'aide d'un crayon gras, soit sur la face supérieure du plan de vasque si vous utilisez une scie à main, soit sur la face inférieure si vous utilisez une scie circulaire.

Pour votre sécurité, veuillez-vous assurer que tous les outils de coupe/perçage sont bien affûtés et portez toujours des lunettes de protection lorsque vous coupez votre plan de toilette.

3. Installation de votre plan de vasque Vanity

3.1 Découpe

N'oubliez pas de vérifier vos mesures avant de procéder à la découpe.

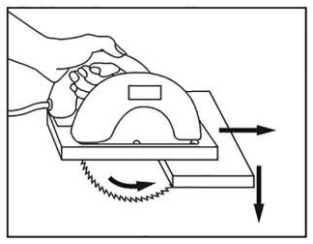

Pour obtenir des résultats optimaux avec une scie circulaire électrique ou une scie sauteuse, découpez le plan de vasque avec la face supérieure vers le bas, de manière à ce que les dents de la scie coupent la surface stratifiée à partir du bord avant profilé.

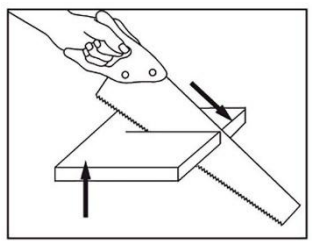

Si vous utilisez une scie à main (10 à 12 dents par 25 mm), découpez le plan de vasque avec la face supérieure vers le haut. Commencez toujours par le bord avant profilé et maintenez la scie à un angle plat.

Après avoir coupé votre plan de vasque, vous pouvez retravailler et nettoyer le bord à l'aide d'une fraiseuse portable afin d'obtenir une coupe parfaite et sans éclats. Ceci est particulièrement important lorsqu'un raccord ou un bord est nécessaire.

3.2 Joints

Assurez-vous que les deux bords à assembler sont propres, puis appliquez un mastic d'étanchéité sur toute la longueur de l'assemblage et le long du bord avant. Assemblez les panneaux à l'aide de 3 vis de serrage et serrez les vis jusqu'à ce que le joint soit solide et que l'excédent de mastic s'accumule sur le joint. Essuyez l'excédent de mastic à l'aide d'un chiffon propre et humide.

Notez qu'il est important de ne pas positionner les joints à proximité des découpes.

3.3 Découpes pour éviers et lavabos

Toutes les découpes doivent être soigneusement mesurées et clairement marquées. Percez tous les coins à partir du côté décoratif à l'aide d'un foret de 12 mm. Cela permet à la lame de la scie sauteuse de mieux s'agripper autour de la découpe lors de la coupe et évite la formation d'arêtes vives à l'intérieur qui pourraient fissurer la surface stratifiée. Il est recommandé de laisser un espace d'au moins 250 mm entre les découpes et entre la découpe et le bord de votre plan de travail. Un espace minimum de 50 mm entre le bord de la découpe et les bords avant et arrière du plan de travail est recommandé.

Après la découpe, vérifiez les dimensions de l'évier.

Recommandation pour une utilisation optimale : afin de garantir la longévité de votre achat, il est conseillé de protéger les découpes situées au-dessus des appareils électroménagers à l'aide d'une bande d'aluminium afin d'éviter que la chaleur et l'humidité n'endommagent les zones les plus exposées après l'installation.

Nous recommandons également de traiter la face inférieure de votre plan de travail avec deux couches de vernis, sur une largeur de 50 mm autour de tous les bords inférieurs.

REMARQUE : pour les adhésifs, les mastics, les liquides de nettoyage, etc., suivez toujours les instructions figurant sur l'étiquette.

3.3 Nettoyage des taches

Produits ménagers	Chiffon sec/plumeau	Chiffon humide	Eau chaude et détergent	Détergent non abrasif	Essence minérale	Dissolvant pour vernis à ongles
Poussière / salissures légères	X					
Résidus de savon		X	X	X		
Produits d'entretien pour chaussures					X	
Stylo à bille ou crayon			X	X		
Crayons de cire					X	
agent blanchissant		X	X	X		
Rouge à lèvres			X	X		
Vernis à ongles						X
Colorants - lavables			X	X		
Colorants permanents					X	X
Denrées alimentaires						
Café		X	X	X		
Thé		X	X	X		
Lait		X	X	X		
Jus de fruits		X	X	X		
Vin rouge		X	X	X		
Vinaigre		X	X	X		
Jus de citron		X	X	X		
Huile végétale		X	X	X		
Betterave rouge		X	X	X		
Curry		X	X	X		
Autres						
Nicotine			X	X		
Couleur - À base d'eau			X	X		
Peinture - À base de solvant					X	
Sang			X	X		
Empreintes digitales		X	X	X		